


# 1. Montering bänk- och högskåp


## 1.10 PASSLIST

1. Passlist art.nr. 3860 och art.nr. 3861 sätts mellan bänkskivan och lucka/låda. Notera! Ommantling uppåt.
2. Passlisten skruvas fast med sammanbindningsskruv från insidan av skåpet.
3. Gera in en passlistbit mot stommen vid synligt avslut, exempelvis vid diskmaskin eller under håll som behöver ventilation. Kan även bättras vid ändträ med bättringsfärg, kräver flera lager då ändträet absorberar in bättringsfärgen.
4. Vid krav på ventilation i stommen för en håll kan man kapa ur passlisten i bakkant från ommantlingen och ner. Då bildas en spalt på insidan av passlisten som luften kan passera genom.

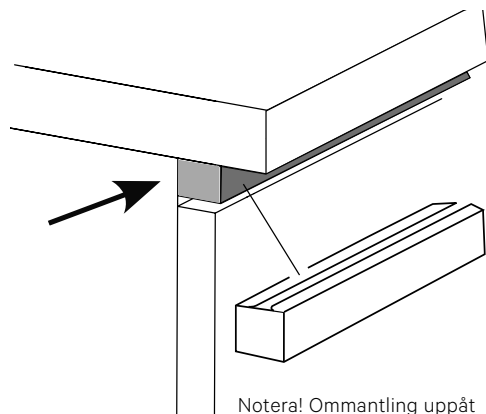

## 1.11 SKYDDSPLÅT I HÄLLSKÅP

1. Kontrollera med vitvaruleverantören om det krävs en skyddsplåt under den aktuella hållen och att Vedums lösning av ventilationen i skåpstommen är tillräcklig enligt installationsritningen. Är det något som behöver åtgärdas löses detta på plats.
1. Skyddsplåten placeras i en av lådorna under transport. Skyddsplåten ingår som standard i bänkskåp för spishåll och monteras på plats. Skyddsplåten skyddar hållens undersida från beröring och fungerar även som värmeskydd.
2. Lådsystem Classic och Scala: när skåpet är monterat ska skyddsplåten läggas på hyllstiften som sitter cc 43,5 mm från ovankant stomme. Fyra stift i skåpsdjup 580 mm och sex stift i skåpsdjup 730 mm. Från ovankant skåp till ovankant skyddsplåt är det 39 mm.
- Lådsystem Integra: när skåpet är monterat ska skyddsplåten läggas på lådskenorna. Från ovankant skåp till ovankant skyddsplåt är det 47 mm.
3. Notera! Skyddsplåten ska monteras med uppvikt framkant bakom facklisten i skåpets främre kant och nedåtriktad fläns bakåt.

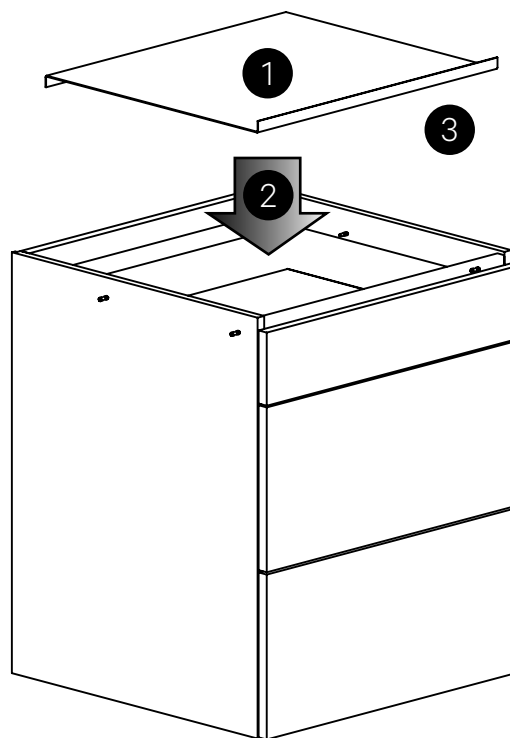

## 1.12 VINKELSTÖD I HÄLLSKÅP

- Bänkskivor behöver få stöd vid skarvningen för håll vid facklisten på hållskåp med ventilation. Vinkelstöd art.nr. 39036-39038 används även vid bänkskivor tunnare än 30 mm och vid breda (800-1000 mm) hållskåp med extra tunga hållar. Vinkelstödet finns som ett tillbehör till bänkskåp för håll och monteras på plats av kund. Skruv ingår ej.

