


3.3 VENTILATIONSGALLER

MONTERING VENTILATIONSGALLER

- Ursågning för ventilationsgaller måste göras i både sockel och takanslutning då kyl och frys byggs in (om ventilation ej finns i toppskåpet). Använd ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast eller ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look och art.nr. 39049K i kulör. Ursågningsmått 473x73 mm.
- Vid inbyggnad av mikro i halvhöga skåp måste ursågning för ventilationsgaller göras i bänkskivan. Ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look rekommenderas till bänkskivor eftersom galleret är helt plant. Se respektive vitvaruleverantörers anvisningar för ventilation.

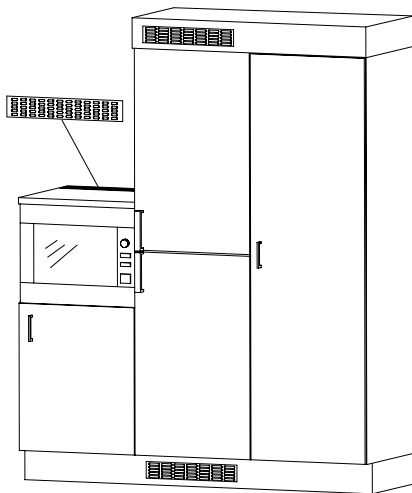


Ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast. Höjdxbredd 80x475 mm.




Ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look och art.nr. 39049K i kulör. Höjdxbredd 86x500 mm.



Ventilationsgaller för infällning i framdragen sockel allmoge art.nr. 33440 i aluminium och art.nr. 33440K i kulör. Höjdxbredd 57x570 mm.

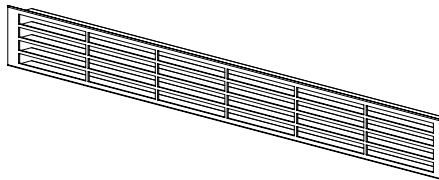

Om inbyggnadsmikro i väggskåp från Bosch/Siemens/Electrolux används, krävs ett urtag i eventuell belysningsbotten enligt bild (vy underifrån). Se monteringsanvisning belysningsbottnar.

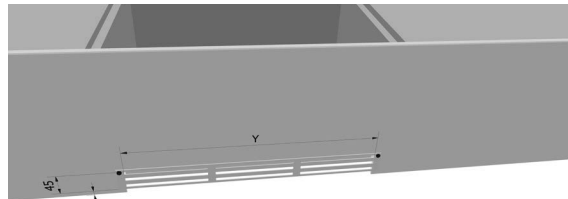

3.4 FLÄKTHYLLA MED LUCKA

MONTERING FLÄKTHYLLA MED LUCKA

1. Kapa vid behov fläkthyllans underkant så den passar fläktens höjd. Tänk på att avstånd mellan spis och fläkt ska vara minst 500 mm. Olika fläktar kräver olika avstånd från spishäll. Se fläktleverantörens anvisningar.
2. Om man väljer att skruva fast fläkthylla med sammanbindningsskruv rekommenderas en kontroll med den lokala sotaren så att detta är en godkänd lösning.
3. Från bifogad beslagspåse monteras kopplingsbeslaget ihop, det vita skruvhuvudet och pinnskruven, för montering i ovankant. I fläkthyllan finns ett genomborrad hål där kopplingsbeslaget ska monteras. Borra först ett 6 mm-hål till angränsande skåp och montera kopplingsbeslaget med det vita skruvhuvudet från fläkthyllans sida och vingmuttern i angränsande skåp.
4. Därefter borras ett 5 mm-hål i nederkant från angränsande skåp och skruvöglan trycks dit med öglan från angränsande skåp som en sprint. Tänk på att vingmuttern och skruvöglan blir synliga om man har ett öppet skåp intill.

