


## 1.4 HELINTEGRERAD DISKMASKIN

- Vid helintegrerad diskmaskin, montera facklisten art.nr. 47148 (600 mm) och art.nr. 47149 (450 mm), mellan bänkskåpen med möbelvinklar och skruv. Kontrollera höjden på diskmaskinen inklusive avrinningsbrickan. Vid vissa diskmaskiner (exempelvis XXL-maskiner) får inte facklisten plats på grund av att diskmaskinen är för hög. Då får man kapa facklisten, eller ta bort den helt, och det sker då på plats. Även fastsättningen får då lösas på plats.

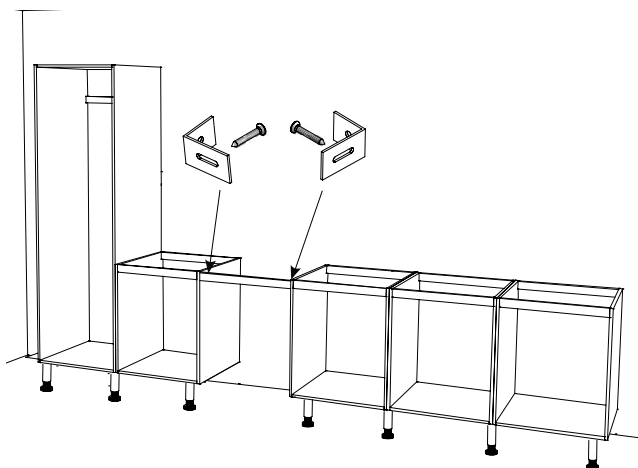


- Använd även tätningsslack art.nr. 39410 som läggs på först, lättast att göra innan bänkskivorna är monterade och låt tätningsslacken torka. Lackera minst 20 mm in på skivan direkt ovanför diskmaskinen och minst 200 mm åt varje håll. Därefter monteras skyddstejpen i aluminium, se punkt 3.




- Vedum har en skyddstejp i aluminium med art.nr. 39030 som tillhör att fästas på undersidan av skivan – i framkant – ovanför diskmaskinen. För att skydda bänkskivan mot stark värme och het ånga.


RÄTT! Tejpen sitter ända ut mot kanten.

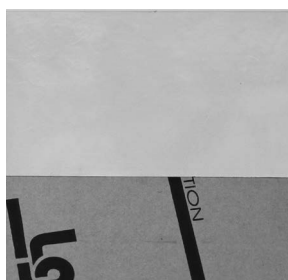

FEL! Här kan fukt skada kanten.

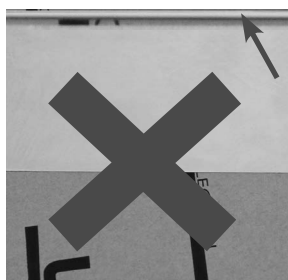

- Under bänkskivan ska diskmaskinsleverantörens medskickade skydd monteras enligt anvisning.
- Vi rekommenderar att montera stänkskydd art.nr. 30533 på bänkskåpssidorna på vardera sida om diskmaskinen. Dessa levereras i tvåpack med dubbelhäftande tejp på baksidan för enkel montering. Se produktens bifogade monteringsanvisning.

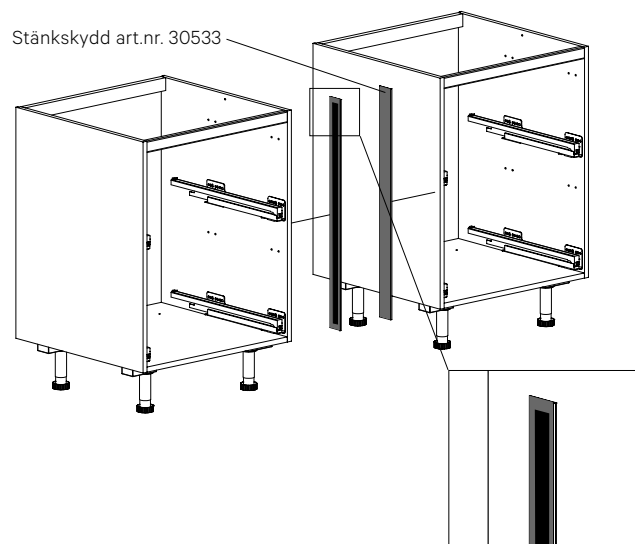

Dubbelhäftande tejp

