


## 6. Detaljmontering

### 6.26 SKÄRBRÄDA

#### MONTERING

Skåp som är levererade före 2017 har nedanstående möjlighet att montera in en skärbräda i efterhand.


Facklisterna i 300, 400, 500 och 600 mm breda skåpen är förberedda för skärbräda. Såga med sticksåg enligt den tjocka linjen på översta bilden. Dra ut de kvarvarande bitarna med en tång. Fäst glidskenorna och rensa bort eventuella limrester så skärbrädan löper fritt.

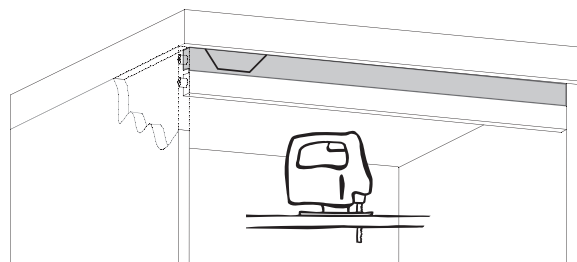

### 6.27 MAGNETLÅS TILL SKÄRM SKÅP JENNY/INGRID

#### MONTERING

Montera magnetlåset på skärmskåp med Jenny/Ingrid-lucka för att luckan ska stängas ordentligt. Börja med att skruva fast magnetlåset i stommen ca 100 mm ned från facklisten och 22 mm in. Placera magnetbrickan på magneten och stäng dörren för att mäta ut magnetbrickans placering på skåpluckan. Se bild.

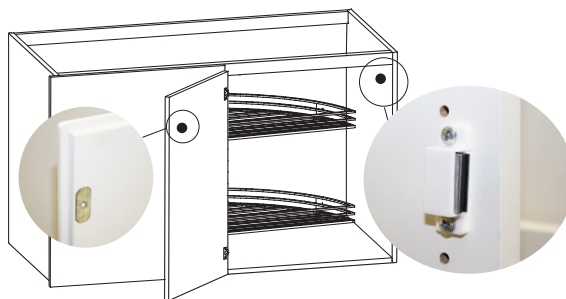

### 6.28 SKYDDSHJUL I HÖRNSKÅP

#### SKYDDSHJUL TILL VIKLUCKA

- Skyddshjul som monteras på vikluckan till hörnbänkskåp art.nr. 101618, 101818, 101918, 108018, 108118 och 108218 för att hindra luckan från att gå emot angränsande luckor vid stängning. Monteras tillsammans med mottagarbleck i sidan på stommen.

- Skyddshjulet placeras på luckans insida enligt ritning.

